


# Fastighetsägarens åtgärder - tomt

- Fastighetsägaren markförlägger fiberslangen med märkband på egen mark från tomtgräns fram till huset, där intag skall göras.
- Markarbeten görs i egen regi eller avtalas med markentreprenören.
- Rekommenderat förläggningsdjup 50 cm
- Fiberslangen får inte brytas, veckas eller krökas för snävt, vilket förhindrar inblåsning av fiberkabeln.
- Minsta böjningsradie 20 cm (motsvarar ungefär rundningen på en fotboll).
- Ev slangskarv skall utföras fackmannamässigt med rättskarvdon, rätt verktyg och rätt utförande. Felaktig slangskarv kan förhindra inblåsning av fiberkabeln.

# Fastighetsägarens åtgärder - hus

- Snedborring inifrån och ut genom yttervägg. Trä in slangen. Täta runt slangen på utsidan.
- Borrhål inne min 30 cm ovan golvlister.
- Fri väggyta min 30 cm åt alla håll vid intaget.
- Lämnna c:a 10 cm extra slang innanför vägg.
- Kundenheten täcker intaget och slangen efter montage.
- Ger en skyddad och "osynlig" installation.
- Glöm ej: 220V-uttag behövs i närheten!

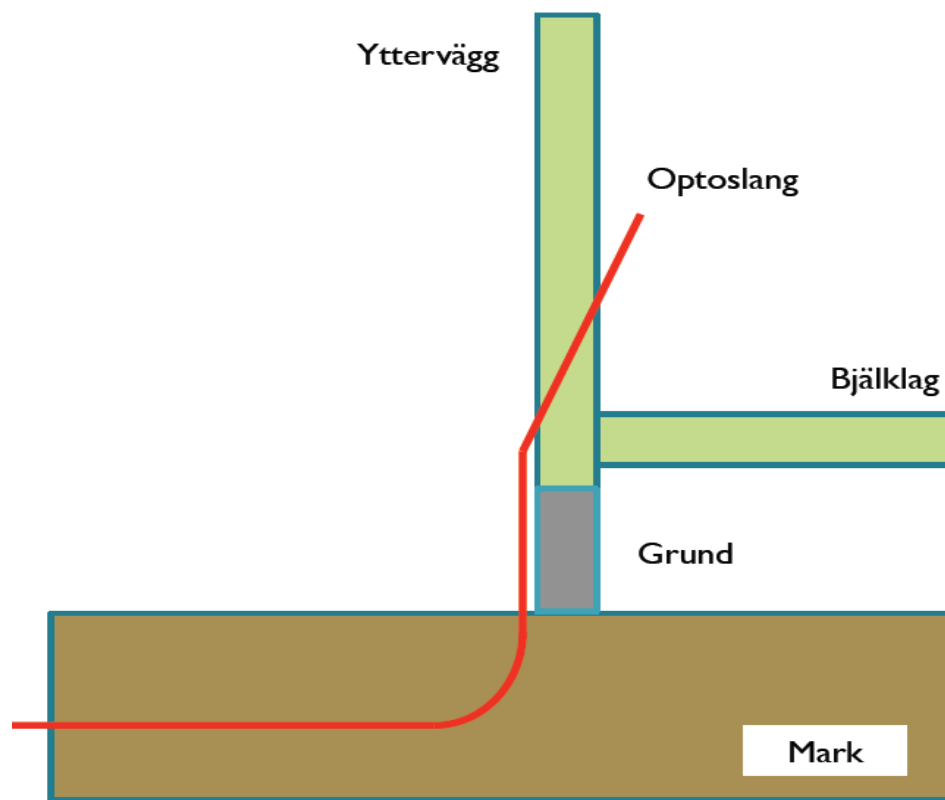

# Tidplan

- Förfrågansunderlag för fiberblåsning under framtagning
- Ingrävning av slangar klar till fastigheter **1/8-2014**
- Därefter kan blåsning av fiber starta
- Driftsättning under hösten

# Utrustning i fastigheten



# Skåp till fastighetsgrupper

